


## Sådan vaskes korrekt

### Kort vejledning

De med tal (1, 2, 3, . . .) markerede betjeningsstrin kan anvendes som kort vejledning.

#### 1 Tøjet forberedes

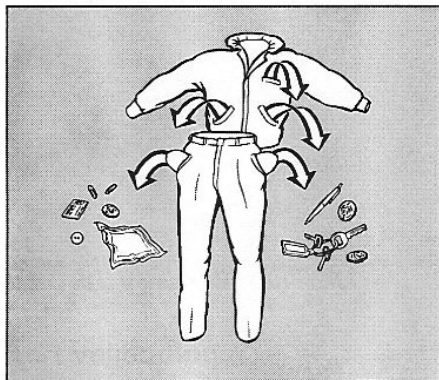

- Lommer tømmes.

⚠ Fremmedlegemer (f.eks. søm, mønter og clips) kan beskadige både tøjet og maskinen.

#### Pletter forbehandles

- Eventuelle pletter fjernes før vask. Helst mens de endnu er friske. Pletterne duppes med en klud, der ikke smitter af. Gnub ikke!

Pletter (blod, æg, kaffe, te etc.) kan ofte fjernes med små tricks, som Miele har samlet i et vaskeleksikon. Dette kan bestilles direkte hos Miele eller ses på Miele's hjemmeside.

⚠ Anvend aldrig kemiske (opløsningsmiddelholdige) rengøringsmidler i maskinen!

### Tøjet sorteres

- Tøjet sorteres efter farve og behandlingssymbol (se i krave eller sidesøm).

Mørkt tøj kan smitte af og bør derfor vaskes separat de første par gange. For at undgå misfarvning bør lyst og mørkt tøj vaskes separat.

### Generelle råd

- Gardiner: Kroge og blybånd fjernes, eller gardinet lægges i en vaskepose.
- BH'er: Løse bøjler sys fast eller fjernes.
- Strikvarer, cowboytøj, T-shirts og sweatshirts: Vendes på vrangen, hvis tekstilfabrikanten anbefaler det.
- Lynlåse og hægter lukkes før vask.
- Dyne- og hovedpudebetræk lukkes, så der ikke kan komme små stykker tøj ind i dem.

Vask aldrig tøj, der er deklareret **ikke vaskbart** (behandlingssymbol



Arbejdernes Andels-Boligforening

Afd. 49.

Pengeløst vaskeri


Stærevej 38

Betjening af vaskemaskiner

I rødt vaskeri



## Betjeningspanel

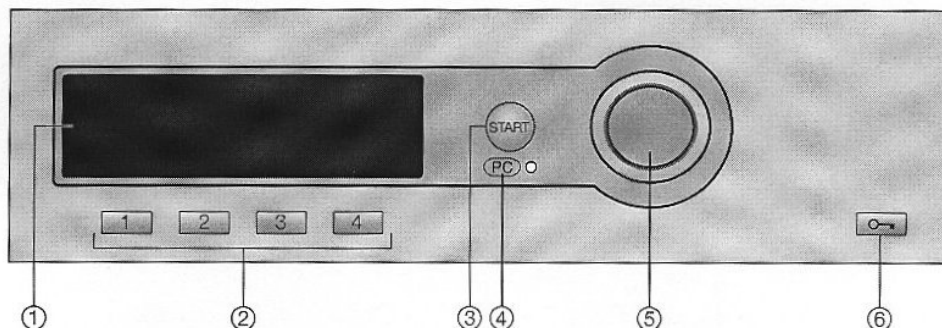

### 1. Display

Her vises de forskellige programmer når der drejes på funtionsvælger

### 2. Taster til direkte valg

De fire taster er programmeret til vaskeprogram 1, 2, 3 og 4.

### 3. Start

Når der er på den trykfølsomme skærm på maskinens topplade er valgt køb, vil den grønne ring blinke, tryk herefter på start.

Før maskine kan startes, skal chipkort indsættes i toppladens kortlæser.

### 4. Optisk interface PC

Benyttes af tekniker

### 5. Funktionvælger

Til valg (drej) og bekræftelse (tryk) af menypunkter.

### 6. Dørknap

Døren åbnes ved tryk på denne tast.

Efter valg af program vil maskinen foreslå sæbevalg, dette kan ændres, ligeledes skal skyllemiddel tilvælges hvis der ønskes dette.

Valg af sæbe og skyllemiddel sker på den trykfølsomme skærm på maskinens topplade.

## Betjening

### Displayets funktion

#### Startmenu

1	Kulørtvask	60°C	Programvalg...
2	Strygelet	40°C	Indstillinger ▾...
3	Finvask	40°C	
4	Uld	30°C	15:00

Startmenuen vises i displayet (med standardindstillingerne), og *Programvalg* er markeret.

Hvis displayet er mørkt (standby), skal funktionsvælgeren først trykkes ind.

#### Funktionsvælger

Når funktionsvælgeren **drejes**, flytter bjælken i displayet sig.

Ved **tryk** på funktionsvælgeren bekræftes valg af det markerede menupunkt.

#### Taster til direkte valg

Favoritterne, det vil sige fire programmer, som vises til venstre i displayet, kan vælges ved tryk på tasterne til direkte valg.

Favoritterne kan oprettes individuelt (yderligere informationer, se Favoritprogrammer).

I de andre menuer har tasterne til direkte valg andre funktioner. I disse tilfælde vises der en pil ▼ i displayet over den pågældende tast med angivelse af tastens funktion.

#### Programvalg

Et program kan vælges på to måder:

- **Mulighed 1:** Vælg menuen *Programvalg* i displayet, og bekræft dette valg ved tryk på funktionsvælgeren.
- **Mulighed 2:** Tryk på en af tasterne til direkte valg    eller , hvorved basismenuen for et af de fire nævnte vaskeprogrammer åbnes direkte.