

Miele

VASKEINSTRUKTION

1. Åbn lågen med den gule knap, læg tøjet i maskinen og luk lågen.
2. Sæt kortet i kortlæseren.
3. Vælg program – se nedenfor.
4. Tilsæt vaskemidler:
□ Forvask □ Klarvask ⊗ Skyllemiddel
5. Tryk på "KØB" på display.
6. Tryk på "START", når startknappen blinker.
7. Tag kortet ud af kortlæseren.


Programvalg

Vælg et af de 4 standardprogrammer på en af de 4 taster

eller

vælg et specialprogram med et tryk (figur B) ud for "Programvalg".

Programvælgeren (figur A) drejes herefter over på det ønskede program og der accepteres ved at trykke på midten af knappen (figur B).

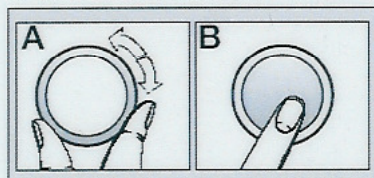

Sådan vælges tillægsfunktionerne: *forvask*
flydeslut (ingen centrifugering)

- Tryk på knap 1, og undermenuen *Tilvalg* åbnes.



- Brug programvælgeren (figur A) til at dreje over på det ønskede tilvalg og godkend valget med et tryk (figur B).
- Gentag processen, hvis der ønskes mere end ét tilvalg.